


VGC VR-N76: Viktig APRS-innstilling

Slå av «Send on PTT Release» i HT-appen (hindrer uønsket APRS-støy i Innlandsnettet)

På Innlandsnettet (repeaternettverket som dekker store deler av Østlandet) har vi i det siste hørt APRS-signaler som sendes automatisk hver gang brukeren slipper PTT-knappen. Dette skaper unødig og uønsket støy i nettverket. Ta et minutt og slå av funksjonen – takk!

1) Slå av «Send on PTT Release» (anbefalt standard)

- 1 Åpne appen HT og velg riktig radio/profil.
- 2 Gå til Signaling settings → APRS.
- 3 Finn Send on PTT Release og sett bryteren til OFF.

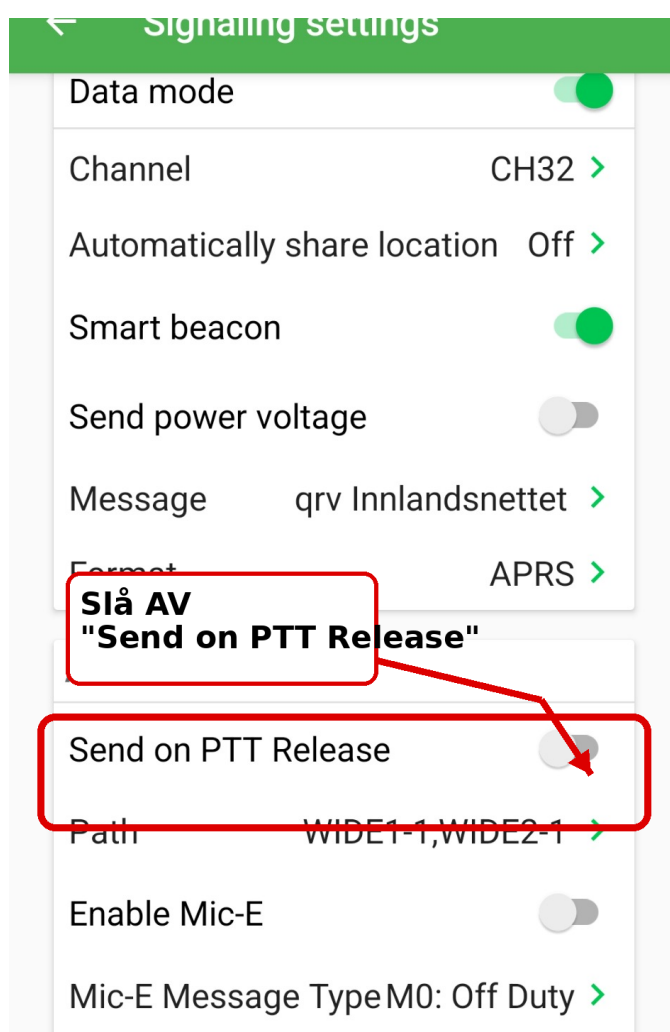


Skjerm bilde: Slå av «Send on PTT Release» (bryteren skal være grå/off).

2) Riktig APRS-oppsett (Innlandsnettet)

- APRS-frekvens: Legg inn 144.800 MHz som Kanal 32 (CH32) i alle grupper du programmerer.
- Data mode: Sett Data mode = ON og Channel = CH32.

- Smart beacon: Sett Smart beacon = ON.
- Format: Sett Format = APRS.

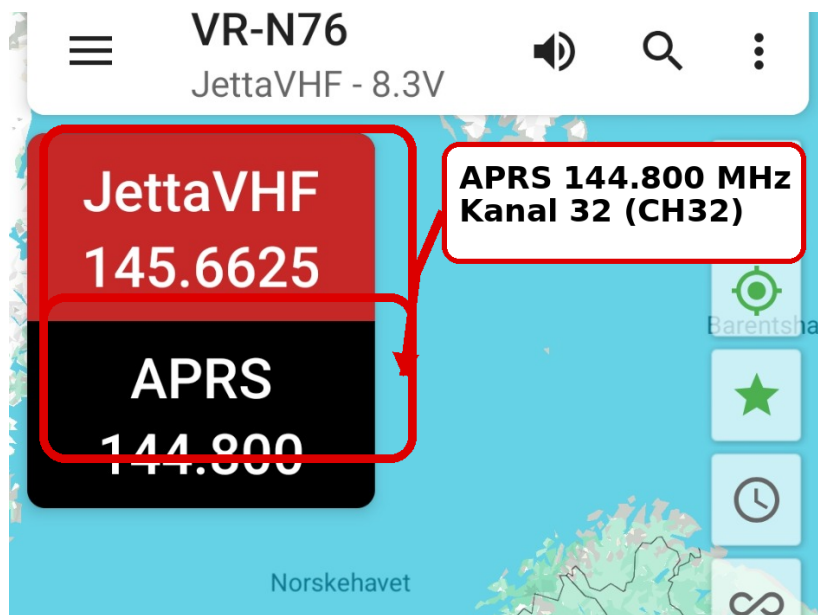

Skjerm bilde: APRS 144.800 MHz (Kanal 32 / CH32).

Tips: Automatically share location bør normalt stå Off med mindre dere har avtalt aktiv posisjonsdeling. APRS skal sendes på APRS-kanalen - ikke som «pip» etter hver taleoverføring.

05.01.2026 - Del gjerne denne instruksjonen videre. Takk for at du bidrar til et «renere» repeaternett!